# Anzeigeliste

## ZxD310/410Cx – Kombizähler für Wirk- und Blindverbrauch

1. Ausgehend von der Betriebsanzeige
2. Anzeigetaste kurz drücken

Anzeigetaste
kurz

3. Anzeigekontrolle erscheint
4. Anzeigetaste nochmals drücken

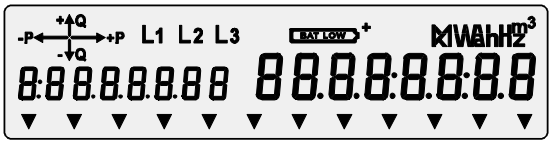


kurz

5. Anzeigemenü erscheint
6. Anzeigeliste (Std_dAtA) mit langem Tastendruck öffnen

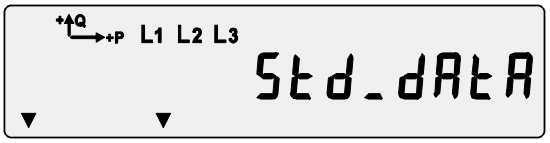


lang (mehr als 3s)

bis nachfolgende Anzeige erscheint

7. Fehlermeldung erscheint
8. mit Anzeigetaste die weiteren Werte abrufen

kurz

lang: Schnelldurchlauf

Identifikationsnummer

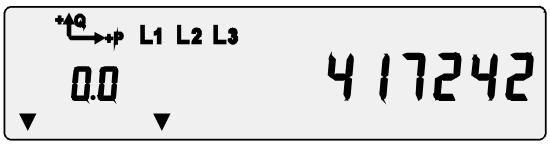


Rückstellzähler

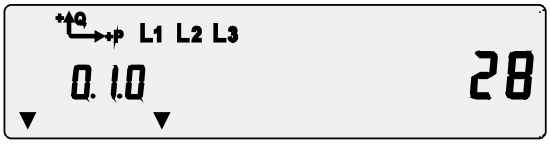


Datum der letzten Rückstellung (Ende März 2001)

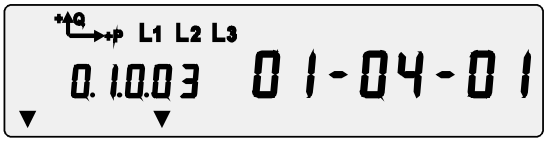


Tageszeit der letzten Rückstellung (Mitternacht)

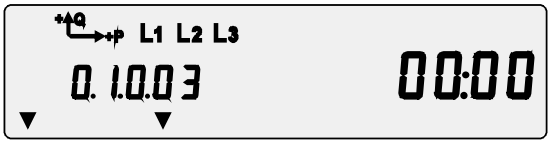

Kumulierte Maxima
Wirkleistung
Tarif 1

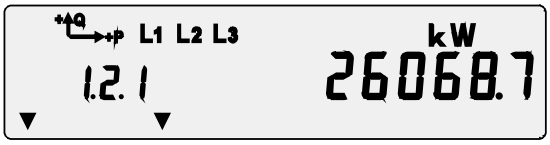


Kumulierte Maxima
Wirkleistung
Tarif 2

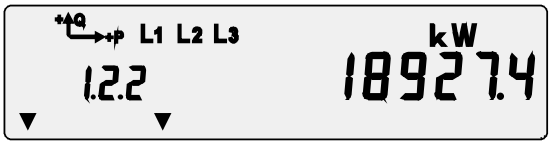


aktuelles Maximum
P max - Tarif 1

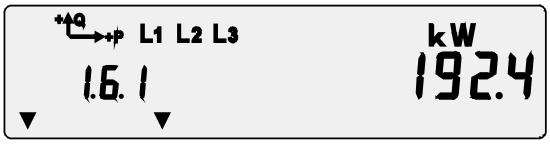


Datum des Maximums
Tarif 1
(Jahr-Monat-Tag)

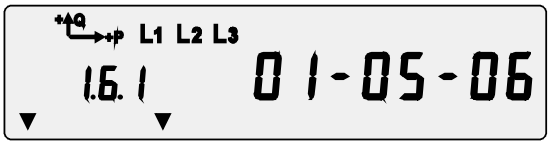


Tageszeit des
Maximums Tarif 1
(Stunde-Minute)

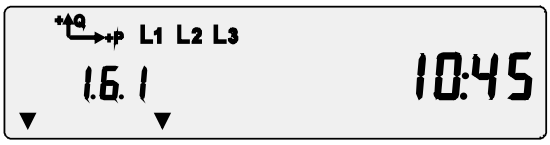


Maximum des Vor-
monats (April)
Vorwert Tarif 1

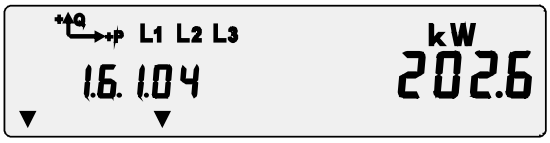


Datum des Vorwertes
Tarif 1

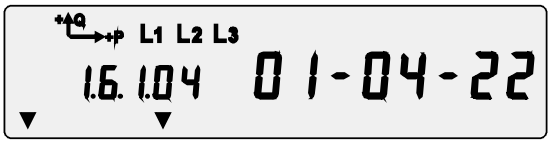


Tageszeit des Vorwerts
Tarif 1

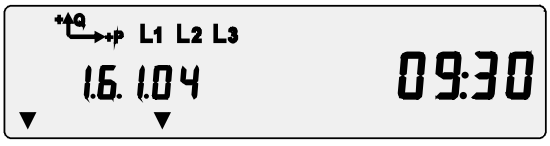


aktuelles Maximum
P max - Tarif 2

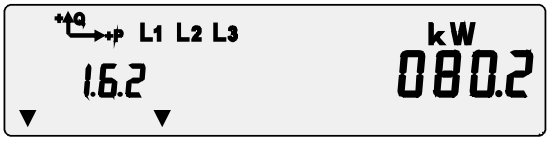


Datum des Maximums
Tarif 2
(Jahr-Monat-Tag)

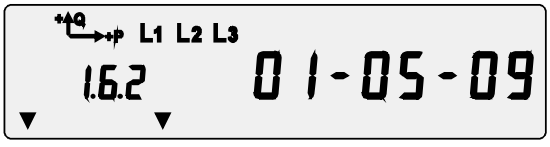


Tageszeit des
Maximums Tarif 2
(Stunde-Minute)

Maximum des Vor-
monats (April)
Vorwert Tarif 2

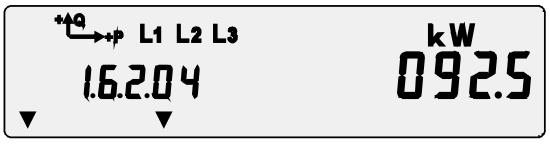

Datum des Vorwertes
Tarif 2

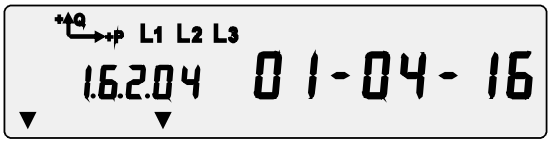


Tageszeit des Vorwerts
Tarif 2

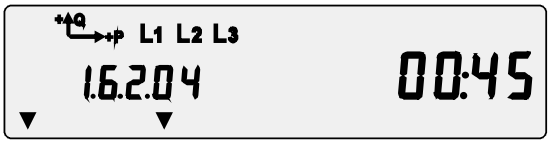


Wirkenergie
Stand Tarif 1

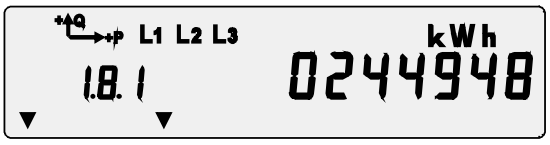


Stand Ende Vormonat
(Vorwert)

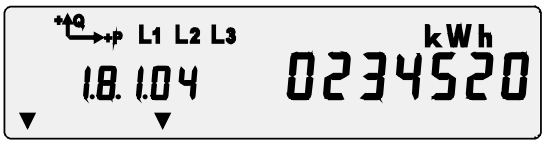


Wirkenergie
Stand Tarif 2

Stand Ende Vormonat
(Vorwert)

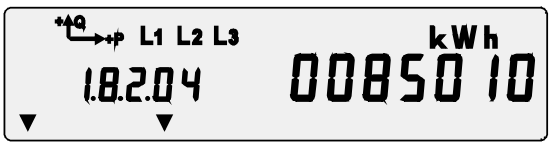


Blindenergie
Stand Tarif 1

Stand Ende Vormonat
(Vorwert)

Blindenergie
Stand Tarif 2

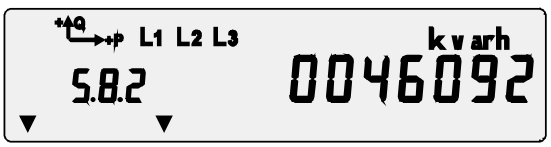


Stand Ende Vormonat
(Vorwert)

aktuelle Tageszeit

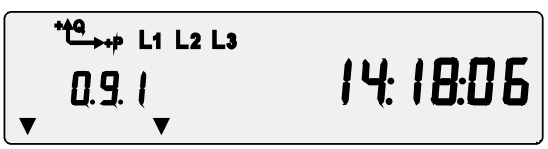


aktuelles Datum

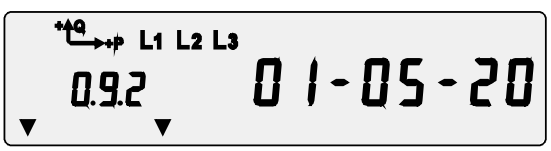

Ende der Liste

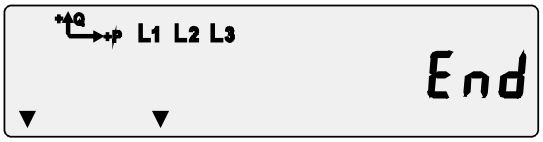


von hier aus:

| | | |
|---|---|---|
| kurzer Tastendruck | > | Anfang der Liste |
| langer Tastendruck (mehr als 3 s) | > | Anzeigeliste (Std_dAtA) |
| beide Tasten gleichzeitig | > | Betriebsanzeige |